



Návod

HeliaLux Day+Night Control



www.juwel-aquarium.com

Úvod

Máme radost z toho, že jste se rozhodli pro výrobek značky JUWEL Aquarium a děkujeme Vám za důvěru.

Naše produkty se vyrábějí vždy s maximální péčí a za využití nejmodernější techniky.

Sdružují v sobě 50 let zkušeností v oblasti výroby akvárií a jejich příslušenství a jsou vždy koncipovány a vyráběny podle nejnovějšího stavu techniky a výsledků vědeckých výzkumů v dané oblasti.

Nejprve si pečlivě přečtěte všechny kapitoly tohoto návodu k použití a zkontrolujte, jestli je vámi zakoupený výrobek značky JUWEL kompletní. Dbejte bezpečnostních pokynů a rovněž doporučení týkajících se údržby a péče.

Tento návod k použití jsme vytvořili s maximální pečlivostí, proto obsahuje správné a přesné informace. Za případné tiskové chyby a omyly však neručíme. Technické údaje je nutné chápat jako přibližné údaje. Vyhrazuje si právo na technické změny.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Elektrické přístroje se smějí používat pouze v uzavřených prostorách a interiérech.

V případě poškození nebo poruchy funkčnosti přístroj HeliaLux Day+Night Control nikdy neotvírejte a ani neopravujte přívodní kabel. V případě poškození vždy vyměňte kompletní přístroj.

Z bezpečnostních důvodů je povolen provoz zařízení HeliaLux Day+Night Control pouze s originálním světlem JUWEL HeliaLux LED a se síťovým adaptérem JUWEL.

Než se dostanete do kontaktu s vodou, vytáhněte síťové zástrčky všech přístrojů provozovaných ve vodě.

Provoz pouze s ochranným spínačem FI, max. 30 mA.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a rovněž osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí tehdy, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud rozumějí případně hrozícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmějí hrát a při čištění stejně jako při uživatelské údržbě musejí být pod dozorem.

Přístroj může obsahovat malé díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Do přihrádky na baterie nestrkejte žádná cizí tělesa. Přístroj nebo baterie nikdy neházejte do ohně.

HeliaLux Day+Night Control

HeliaLux Day+Night Control vám umožňuje ovládat LED světlo HeliaLux.

Pro každý den v týdnu lze nastavit individuální světelný profil.

Každý světelný profil sestává ze čtyř různě nastavitelných dimovacích fází (ranní rozbřesk, východ slunce, západ slunce, večerní soumrak) a z daných časových období mezi těmito fázemi (stabilní fáze).



Pro každou dimovací fázi lze nastavit individuální počáteční a koncový čas a rovněž dosahovanou světelnost bílých i modrých LED.

V továrním nastavení HeliaLux Day+Night Control je již předem nakonfigurován světelný profil (Profil 1) a je přiřazen ke všem 7 dnům v týdnu. Tento profil je možné kdykoli změnit. Přečtěte si k tomu část „Konfigurace světelných profilů“.

Uvedení HeliaLux Day+Night Control do provozu

Propojte oba konektory (A+B) přístroje HeliaLux Day+Night Control s konektory na LED světle HeliaLux a na síťovém adaptéru podle obrázku a na šroubovací konektor přišroubujte až nadoraz závěrný kroužek.

Odstraňte pojistný pásek baterie a zapněte přístroj tlačítkem [ON].

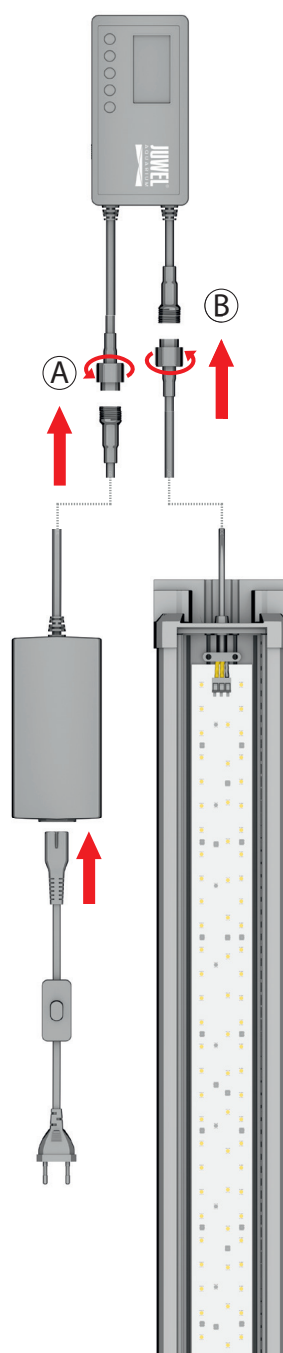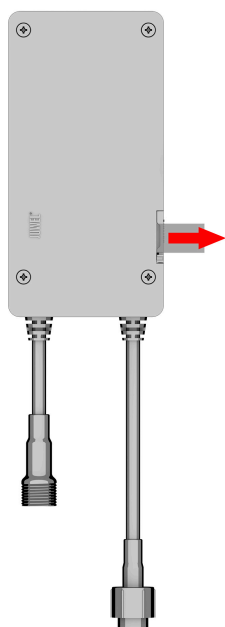

VÝBĚR JAZYKA

1. Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko [SET].
2. Zvolte bod „Obecná nastavení“ a potvrďte tlačítkem [SET].
3. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte „Nastavit jazyk“ a potvrďte tlačítkem [SET].
4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem [SET].
5. Nastavení jazyka bylo uloženo. Stiskněte tlačítko pro návrat [«], čímž se dostanete zpět do hlavní nabídky.

NASTAVENÍ ČASU

1. Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko [SET].
2. Zvolte bod „Obecná nastavení“ a potvrďte tlačítkem [SET].
3. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte „Nastavit čas“ a potvrďte tlačítkem [SET].
4. Pomocí tlačítek se šipkami nastavte požadovaný čas. Pomocí tlačítka [SET] přepínáte mezi hodinami, minutami a sekundami. Nastavený čas potvrďte pomocí tlačítka pro návrat [«].
5. Zadaný čas byl uložen. Stiskněte tlačítko pro návrat [«], čímž se dostanete zpět do hlavní nabídky.

NASTAVENÍ DATA

1. Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko [SET].
2. Zvolte bod „Obecná nastavení“ a potvrďte tlačítkem [SET].
3. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte „Nastavit datum“ a potvrďte tlačítkem [SET].
4. Pomocí tlačítek se šipkami nastavte požadované datum. Pomocí tlačítka [SET] přepínáte mezi dny, měsíci a roky. Nastavené datum potvrďte pomocí tlačítka pro návrat [«].
5. Datum bylo uloženo. Stiskněte tlačítko pro návrat [«], čímž se dostanete zpět do hlavní nabídky.

SVĚTELNÉ PROFILY

Ke každému dni v týdnu lze přiřadit individuální světelný profil.

Každý světelný profil sestává ze čtyř různě nastavitelných dimovacích fází (ranní rozbřesk, východ slunce, západ slunce, večerní soumrak) a z daných časových období mezi těmito fázemi (stabilní fáze).

Pro každou dimovací fázi lze nastavit individuální počáteční a koncový čas a rovněž dosahovanou světelnost bílých i modrých LED.

Během stabilních fází, což jsou časová období mezi dimovacími fázemi, se až do počátečního času další dimovací fáze udržuje naposledy dosažená světelná intenzita.

Příklad denního osvětlení:

Pokud končí dimovací fáze „ranní rozbřesk“ např. v 10 hodin světelnou intenzitou 100 % (bílá 100 %, modrá 100 %) a počáteční čas další dimovací fáze „západ slunce“ je nastaven na 17 hodin, pak svítí světlo HeliaLux LED v této době (od 10 do 17 hodin) na 100 %.


Příklad nočního osvětlení:

Pokud končí dimovací fáze „večerní soumrak“ např. ve 20 hodin se světelnou intenzitou bílé 0 % a modré 30 %, a počáteční čas další dimovací fáze „ranní rozbřesk“ je nastaven na 7 hodin, pak svítí modré LED světla HeliaLux LED v této době (od 20 do 7 hodin) na 30 %.

Informace:

Nastavená intenzita dimovací fáze (např. ranní rozbřesk) je dosažena vždy v koncovém čase dimovací fáze.

V následující stabilní fázi zůstává nastavená světelná intenzita stejná až do počátečního času další dimovací fáze (např. východ slunce).

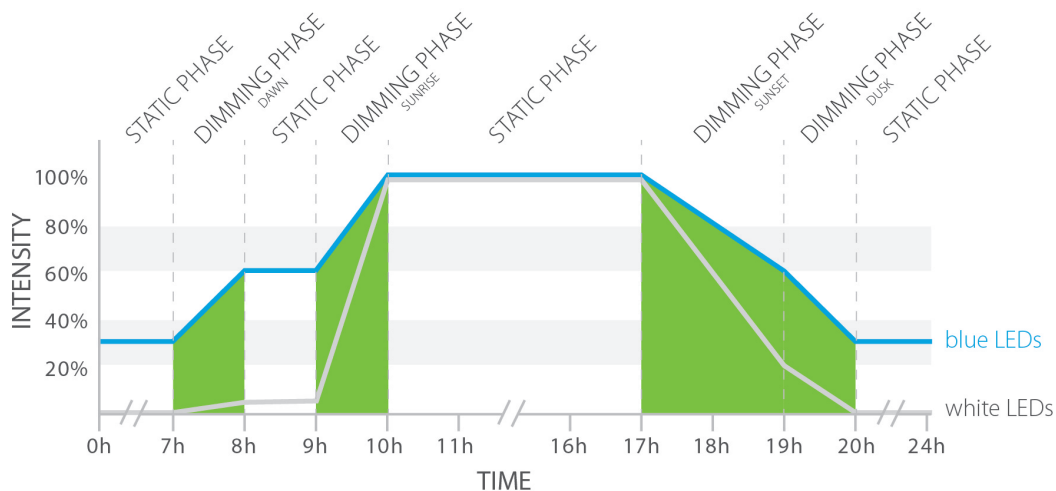

KONFIGURACE SVĚTELNÝCH PROFILŮ

(Z výroby je přednastaven „Profil 1“.)

Při konfiguraci světelného profilu postupujte následujícím způsobem:

1. Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko [SET].
2. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte profil, který chcete konfigurovat, a potvrďte tlačítkem [SET].
3. Vyberte bod „Upravit profil“ a potvrďte tlačítkem [SET].
4. Nyní nakonfigurujte každou ze čtyř dimovacích fází (ranní rozbřesk, východ slunce, západ slunce, večerní soumrak). Zde vyberte požadovanou dimovací fázi, např. „ranní rozbřesk“, a potvrďte tlačítkem [SET].
 - 4.1 Nastavení počátečního a koncového času
 - Vyberte bod „Zadat počáteční čas“ a potvrďte tlačítkem [SET].
 - Pomocí tlačítek se šipkami nastavte počáteční čas. Pomocí tlačítka [SET] přepínejte mezi hodinami a minutami. Nastavený počáteční čas potvrďte tlačítkem pro návrat [«].
 - Počáteční čas byl uložen.
 - Vyberte bod „Zadat koncový čas“ a potvrďte tlačítkem [SET].
 - Pomocí tlačítek se šipkami nastavte koncový čas. Pomocí tlačítka [SET] přepínejte mezi hodinami a minutami. Nastavený koncový čas potvrďte tlačítkem pro návrat [«].
 - 4.2 Konfigurace světelné intenzity
 - Vyberte bod „Zadat světelnou intenzitu“ a potvrďte tlačítkem [SET].
 - Pomocí tlačítek se šipkami nastavte intenzitu bílých a modrých LED. Světlo se ihned rozsvítí ve světelné intenzitě zobrazené na displeji.
 - Potvrďte nastavenou světelnou intenzitu tlačítkem [«].
 - Světelná intenzita byla uložena. Tlačítkem pro návrat [«] přejděte zpět do hlavní nabídky.

PŘÍRAZENÍ SVĚTELNÝCH PROFILŮ KE DNŮM V TÝDNU

(Z výroby je ke všem dnům v týdnu přiřazen „Profil 1“.)

1. Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko [SET].
2. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte „Nastavení profilu“ u profilu, který chcete přiřadit k jednotlivým dnům v týdnu a potvrďte tlačítkem [SET].
3. Vyberte bod „Přiřazení dnů v týdnu“ a potvrďte tlačítkem [SET].
4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte den v týdnu, k němuž chcete přiřadit požadovaný profil. Stiskněte tlačítko [SET], až se zobrazí číslo požadovaného profilu a potvrďte tlačítkem pro návrat [«].
5. Nastavení bylo uloženo. Tlačítkem pro návrat [«] přejděte zpět do hlavní nabídky.

SHOP MÓD

Ve Shop módu dimuje světlo HeliaLux LED v různých světelných konfiguracích.

1. Shop mód spustíte současným delším stisknutím tlačítka se šipkou 'dolů' a tlačítka pro návrat [«].
2. Shop mód opustíte tlačítkem pro návrat [«] a vrátíte se do normálního režimu.

Informace:

Příložený držák je určen pro připevnění na skříň s akváriem. Držák se nesmí připevňovat na vrchní část nebo na svislé části rámu akvária.



PÉČE A ÚDRŽBA

Během činností týkajících se údržby a péče musí být přístroj HeliaLux Day+Night Control vždy odpojen od elektrické sítě.

V případě potřeby doporučujeme čištění měkkým hadříkem a šetrným čisticím prostředkem.

VÝMĚNA BATERIE

Otevřete přihrádku na baterii podle obrázku a vyměňte baterii. Použijte baterie následujícího typu: Lithiový článek CR2025.

Při vkládání baterie dbejte na správné směrování pólů (pól + musí směřovat nahoru).

Informace:

Po vyjmutí nebo výměně baterie je nutné nové nastavení data a času. Konfigurace profilů zůstávají i nadále zachovány.



Správná likvidace (elektronický odpad)

Označení na výrobku, příp. v dodané dokumentaci, uvádí, že se výrobek po uplynutí životnosti nesmí vyhazovat do normálního domovního odpadu. Zlikvidujte tento přístroj odděleně od ostatních odpadů, abyste nekontrolovanou likvidací odpadu nezpůsobili poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. Předejte přístroj k recyklaci, abyste podpořili trvalé zhodnocování materiálních zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli informovat u prodejce výrobku nebo u příslušných úřadů o tom, jak nechat přístroj ekologicky recyklovat.

Prohlášení o poskytování záruky

Na případné závady našeho akvária JUWEL poskytujeme kupci, který je i spotřebitelem, záruku v trvání 24 měsíců a sice v souladu s těmito podmínkami:

§ 1 Rozsah záruky

(1) Záruka se vztahuje na Vámi zakoupené akvárium JUWEL se všemi příslušnými jednotlivými díly, avšak s výjimkou spotřebních dílů jako například žárovky nebo filtrační média. Omezuje se na samotný výrobek a nevztahuje se na poškození jiných věcí ani osobní újmu. Kromě toho platí ustanovení zákona o ručení za výrobek, která nejsou omezena výše uvedenou úpravou.

(2) V případě plnění ze záruky se podle našeho vlastního rozhodnutí vymění nebo opraví celý výrobek nebo jeho jednotlivé díly. Pokud toto opatření nevede k nápravě, můžete si vybrat mezi snížením kupní ceny nebo vrácením akvária proti vrácení peněz.

§ 2 Záruční doba a plnění ze záruky

(1) Záruční doba začíná běžet dnem dodání akvária zákazníkovi. Záruka platí jen za předpokladu, že produkt je užíván v souladu s určením, není s ním nakládáno nepřiměřeným způsobem ani není nevhodně udržován, že jsou dodržovány pokyny návodu k použití a že ani produkt ani jeho jednotlivé díly nejsou opravovány neautorizovanou opravou nebo osobou. Záruka je dále vyloučena, vykazuje-li produkt mechanická poškození jakéhokoli druhu, především rozbité sklo.

(2) Projeví-li se v záruční době nedostatek, je nutno uplatnit záruční nároky neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů od zjištění nedostatku u odborného prodejce, který akvárium dodal. Zákonné záruční nároky přitom nepropadají.

(3) Záruční nároky se uznávají jen při předložení pokladniční stvrzenky o prodeji akvária JUWEL.

Záruční prohlášení bylo přeloženo, platí německá verze textu.

Technické změny vyhrazeny.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KorallLux, NovoLux, PrimoLux, HeliaLux, SeaSkim, AquaHeat, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, Juwel Ecoflow, Bioflow, Cirax, Nitrox, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, OxyPlus, Silexo, Conexo.

JUWEL AQUARIUM GMBH & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 · 27356 Rotenburg/Wümme · GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail service@juwel-aquarium.de